



Slimme Video Deurbel G410 Handleiding


Productintroductie

De Slimme Video Deurbel G410 is een nieuw gelanceerd verbeterd deurbelproduct van Aqara. Het bestaat uit een buitendeurbel en een binnezoeemer. De deurbel wordt geactiveerd via radar, wat het probleem van valse activering veroorzaakt door traditionele PIR in buitenomgevingen effectief vermindert. De deurbel is geüpgradet naar een 176° ultrabreed gezichtsveld, de beeldsensor heeft een beeldverhouding van 4:3, en het verticale gezichtsveld is verbeterd. De camera heeft een verbeterde 3MP-resolutie voor scherpere videohelderheid, aangevuld met tien 940nm niet-infringende infraroodlichten om de nachtzichtprestaties aanzienlijk te verbeteren. De deurbel heeft een ingebouwd gezichtsherkenning algoritme dat lokaal draait (binnen de deurbel zelf) en de identiteit van bezoekers kan markeren en identificeren. De binnezoeemer is ook een Zigbee/Thread dual-protocol hub, die kan verbinden met andere slimme Aqara-apparaten. De draadloze verbinding tussen de zoemer en de buitendeurbel is 10 meter, wat veelzijdige plaatsing in huis mogelijk maakt. De deurbel wordt gevoerd door 6 AA-batterijen, of een 12-24V AC-AC voeding of AC-DC voeding. Naast de mogelijkheid om verbinding te maken met de Aqara Home app voor slimme koppelingen, kan dit product ook worden verbonden met ecosysteemplatforms van derden zoals Apple HomeKit voor gemak over ecosystemen heen.

Inpaklijst



Buitendeurbel

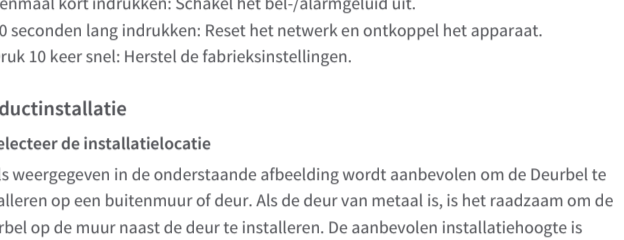

Beschrijving van de functieknoppen:

1. Deurbelknop: Druk hierop om de deurbel en zoemer te laten rinkelen.
2. Resetknop: Houd 10 seconden ingedrukt om de fabriekinstellingen te herstellen.
3. Sensor voor Overmatige Kracht: Wanneer de sensor overmatige trekkracht detecteert, zal deze een alarm activeren en een alarmmelding versturen (deze functie treedt in werking nadat deze is ingeschakeld, en deze functie is standaard uitgeschakeld).

Binnezoeemer



- Beschrijving van de Menuknop:
1. Eenmaal kort indrukken: Schakel het bel-/alarmgeluid uit.
 2. 10 seconden lang indrukken: Reset het netwerk en ontkoppel het apparaat.
 3. Druk 10 keer snel: Herstel de fabriekinstellingen.

Productinstallatie

1. Selecteer de installatielocatie

De buitenunit ondersteunt twee voedingsmodi: batterij of externe voeding. Maak uw keuze op basis van de werkelijke omstandigheden bij de deur. De specifieke werkwijze is als volgt:

1) Batterijvoeding: Raadpleeg de volgende stappen en schematische diagrammen.

2) Gebruik bij het eerste gebruik de kruiskopschroevendraaier uit de accessoires om de schroeven aan de zijkant los te draaien. Houd vervolgens de deurbel vast en schuif de Rug naar beneden om deze te verwijderen.

3) Plaats de batterijen volgens de positieve en negatieve polen die in het batterijcompartiment zijn aangegeven (installeer de batterijen pas nadat de Zoemer/Hub volgens de vereisten in het hoofdstuk "Het apparaat verbinden" met het netwerk is verbonden).



2. Selecteer de voedingsmodus

De buitenunit ondersteunt twee voedingsmodi: batterij of externe voeding. Maak uw keuze op basis van de werkelijke omstandigheden bij de deur. De specifieke werkwijze is als volgt:

1) Batterijvoeding: Raadpleeg de volgende stappen en schematische diagrammen.

2) Gebruik bij het eerste gebruik de kruiskopschroevendraaier uit de accessoires om de schroeven aan de zijkant los te draaien. Houd vervolgens de deurbel vast en schuif de Rug naar beneden om deze te verwijderen.

3) Plaats de batterijen volgens de positieve en negatieve polen die in het batterijcompartiment zijn aangegeven (installeer de batterijen pas nadat de Zoemer/Hub volgens de vereisten in het hoofdstuk "Het apparaat verbinden" met het netwerk is verbonden).



3. Selecteer een installatiemethode voor de buitendeurbel

De Rug kan op de volgende twee manieren worden bevestigd:

Methode 1 (installatiemethode met lijm)

De lijmmethode is geschikt voor installatie op houten deurbel, keramische tegelwanden en andere materialen waarin het onhandig is om gaten te boren. De installatiestappen en schematische diagrammen worden hieronder weergegeven:

- 1 Om te voorkomen dat er een onjuiste installatie van de Deurbel te beeldweergave beïnvloedt, zorg er voor de installatie voor dat de Deurbel correct is uitgelijnd in zowel horizontale als verticale richting, zoals weergegeven in Figuur 1.




- 2 Verwijder het beschermende papier van de plakstrip, plak de Rug op een vlakke en schone muur of deur, en druk deze stevig tegen het oppervlak om ervoor te zorgen dat de Rug niet loslaat.
- 3 Schuif de Deurbel van boven naar beneden langs de geleidingsrail op de rugplaat totdat deze volledig vastklikt en stevig overlapt.
- 4 Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef aan de rechterkant van de deurbel vast te draaien en bevestig de siliconen waterdichte omslag.



- 4 Plaats de muurplug uit het accessoirepakket met een hamer in het geboorde gat, en zorg ervoor dat deze gelijk ligt met het oppervlak.
- 5 Gebruik de zelftappende schroeven uit het accessoirepakket om de muurbeugel aan de muur te bevestigen.



- 4 Schuif de Deurbel van boven naar beneden langs de geleidingsrail op de rugplaat totdat deze volledig vastklikt en stevig overlapt.
- 5 Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef aan de rechterkant van de deurbel vast te draaien en bevestig de siliconen waterdichte omslag.

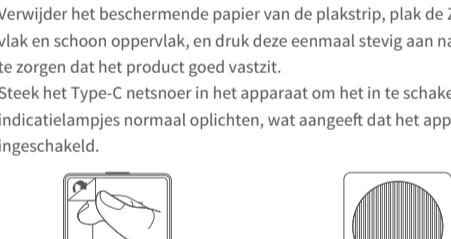

Methode 2 (Schroefinstallatiemethode)

- 1 Lijn de op de muur gemonteerde Rug uit met het oppervlak waarop u deze wilt monteren; controleer de boorposities op basis van de schroefgaten op de beugel, gebruik vervolgens een boortje met een diameter van 6 mm om gaten in de muur te boren tot een diepte van meer dan 32 mm.



- 2 Plaats de muurplug uit het accessoirepakket met een hamer in het geboorde gat, en zorg ervoor dat deze gelijk ligt met het oppervlak.
- 3 Gebruik de zelftappende schroeven uit het accessoirepakket om de muurbeugel aan de muur te bevestigen.



- 4 Schuif de Deurbel van boven naar beneden langs de geleidingsrail op de rugplaat totdat deze volledig vastklikt en stevig overlapt.
- 5 Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef aan de rechterkant van de deurbel vast te draaien en bevestig de siliconen waterdichte omslag.




- 4 Schuif de Deurbel van boven naar beneden langs de geleidingsrail op de rugplaat totdat deze volledig vastklikt en stevig overlapt.
- 5 Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef aan de rechterkant van de deurbel vast te draaien en bevestig de siliconen waterdichte omslag.

Methode 3 (Een 20° stuurbeugel toevoegen)


Wanneer de Deurbel aan beide zijden van de deur wordt geïnstalleerd, kan de lensoriëntatie worden aangepast door een schuine driehoekige beugel uit de accessoiretoe te voegen. De specifieke handelingen zijn als volgt:

- 1 Installeer eerst de driehoekige beugel op de muur en zet deze vast met schroeven.
- 2 Gebruik vervolgens schroeven om de Rug van de deurbel vast te zetten op de driehoekige beugel.
- 3 Houd bij het verbinden met het netwerk uw telefoon zo dicht mogelijk bij de Zoemer/Hub en zorg ervoor dat deze verbonden is met hetzelfde Wi-Fi-netwerk waarmee de Zoemer/Hub verbinding zal maken.

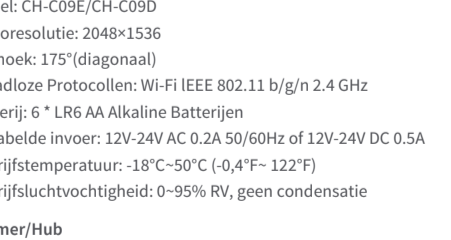

4. De binnezoeemer/hub installeren
- De binnezoeemer/hub kan op een platform worden geplaatst of met lijm aan de muur worden bevestigd. Raadpleeg de volgende stappen en schematische diagrammen voor installatie:


- 1 Verwijder het beschermende papier van de plakstrip, plak de Zoemer/Hub op een vlak en schoon oppervlak, en druk deze eenmaal stevig aan na plaatsing om ervoor te zorgen dat het product goed vastzit.
- 2 Steek het Type-C net snoer in het apparaat om het in te schakelen, en bevestig dat de indicatielampjes normaal oplichten, wat aangeeft dat het apparaat normaal is ingeschakeld.

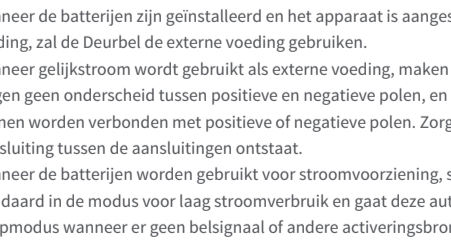

Het apparaat verbinden

1. Download de app

Zoek naar "Aqara Home" in de Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery, of scan de onderstaande QR-code om de Aqara Home app te downloaden.



2. Voeg de Slimme Video Deurbel G4 Pro toe in de Aqara app

Open de Aqara Home app en zorg ervoor dat uw telefoon is verbonden met het Wi-Fi-netwerk waarmee de deurbel verbinding gaat maken. Wanneer het statuslampje van de Zoemer/Hub geel knippert, open de Aqara Home app. De deurbel wordt automatisch ontdekt en weergegeven in de app. Klik op het ontdekte apparaat en volg de instructies in de app om het apparaat te verbinden. U kunt ook op het "+"-icoon in de rechterbovenhoek van de startpagina van de app klikken en "Slimme Video Deurbel G4 Pro" selecteren om het met de app te verbinden. Na een succesvolle verbinding zal het indicatielampje op de Zoemer/Hub continu blauw branden.

*De buitendeurbel en Zoemer/Hub zijn vóór het verlaten van de fabriek gekoppeld en kunnen niet door de Gebruiker worden ontkoppeld. Ze kunnen niet worden gemengd met andere deurbellen.

*Verbind de Zoemer/Hub met het Wi-Fi-netwerk van uw huis en verbind deze met de Aqara app. Nadat de buitendeurbel is ingeschakeld, maakt deze automatisch verbinding met de Zoemer/Hub.

*Als de Zoemer/Hub er niet in slaagt om binnen 10 minuten na inschakeling verbinding te maken met het netwerk, gaat het apparaat in een afgeschakelde toestand, aangegeven door een constant wit licht. Om het netwerk opnieuw te starten, knop de stroom los en sluit opnieuw aan, of houd de functietoets 10 seconden ingedrukt om het netwerk te resetten. Wanneer het indicatielampje geel wordt en snel knippert, kunt u opnieuw verbinding maken met het netwerk.

*Houd bij het verbinden met het netwerk uw telefoon zo dicht mogelijk bij de Zoemer/Hub en zorg ervoor dat deze verbonden is met hetzelfde Wi-Fi-netwerk waarmee de Zoemer/Hub verbinding zal maken.

3. Toegang naar Apple HomeKit

Open de Apple "Home" app. Klik op de "+" in de rechterbovenhoek om naar de pagina's voor het toevoegen van accessoires te gaan. Scan of voer handmatig de HomeKit-instellingscode in die zich aan de onderkant van de Zoemer/Hub bevindt (HomeKit QR-code), en klik het apparaat aan HomeKit.

Veelvoorkomende redenen voor mislukken van HomeKit-installatie:

Een melding die aangeeft "Geen accessoires kunnen worden toegevoegd". Het foutbericht dat is opgeslagen in het iOS-systeem kan niet worden opgelost vanwege herhaalde mislukkingen bij het toevoegen van een apparaat. Start het iOS-apparaat (iPhone of iPad) opnieuw op en reset de Zoemer/Hub voordat u het opnieuw probeert. Een melding die aangeeft dat "accessories zijn toegevoegd". Start het iOS-apparaat opnieuw op en reset de Zoemer/Hub, en voeg vervolgens de deurbel toe door handmatig de HomeKit-koppelingcode in te voeren.

Een melding die aangeeft dat "geen accessoires zijn gevonden". Reset de Zoemer/Hub. Wacht 3 minuten en voer vervolgens handmatig de HomeKit-koppelingcode in om het opnieuw toe te voegen.

4. Koppel sub-apparaten

De binnezoeemer is een Zigbee-hub en ondersteunt het verbinden van Thread-subapparaten. Voeg subapparaten toe volgens de vereisten in de handleiding van het subapparaat en de richtlijnen in de app.

5. Andere functies

Voor meer apparaatfuncties, log in op de Aqara Home app.

Indicator status:

	Indicator status	Apparaatstatus
Slimme Video Deurbel G410	Knipperend wit ademend licht	Er nadert iemand de deurbel
	Knipperend groen licht	Iemand heeft aangebeeld
	Blauw licht knippert langzaam	De Zoemer/Hub wordt verbonden
	Constant blauw licht	De Zoemer/Hub is succesvol verbonden
	Constant rood indicatielampje	Live video is bezig
Zoemer/Hub	Geel licht knippert langzaam	De firmware wordt geüpgradet
	Constant geel licht	Het apparaat wordt ingeschakeld
	Snel knipperend geel licht	Het netwerk wacht om verbonden te worden
	Snel knipperend blauw licht	De router wordt verbonden
	Langzaam knipperend blauw licht	De verbinding met de router is geslaagd en het account wordt gekoppeld
	Blauw licht blijft constant aan	Normaal functionerend
	Wit licht blijft constant aan	Het account kan gedurende 10 minuten niet worden gekoppeld
	Paars licht knippert langzaam	Subapparaten kunnen worden toegevoegd aan de Hub
Geel licht knippert langzaam	De firmware wordt geüpgradet	
	Het indicatielampje is uit / het apparaat is niet ingeschakeld / het apparaat staat in de slaapmodus	

Specificaties

Slimme Video Deurbel G410

Model: CH-C09E/CH-C09D
 Videoresolutie: 2048x1536
 Kijkhoek: 175°(diagonaal)
 Draadloze Protocollen: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
 Batterij: 6 * LR6 AA Alkaline Batterijen
 Bekabelde invoer: 12V-24V AC 0.2A 50/60Hz of 12V-24V DC 0.5A
 Bedrijfstemperatuur: -18°C~50°C (-0.4°F~ 122°F)
 Bedrijfsvochtigheid: 0~95% RV, geen condensatie

Zoemer/Hub

Model: CH-C11E/CH-C11D
 Luidsprekervermogen: 2W
 Draadloze Protocollen: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5 GHz, Zigbee/Thread IEEE 802.15.4 Bluetooth
 Voedingspoort: USB-C
 Invoer: 5V = 1A
 Lokale opslag: MicroSD-kaart (niet inbegrepen). KLASSE 10 of hoger wordt ondersteund, tot 512GB opslagruimte.
 Bedrijfstemperatuur: 0°C-40°C (32°F~ 104°F)
 Bedrijfsvochtigheid: 0~95% RV, geen condensatie

Energieverbruik: Stand-bymodus op netwerk: ≤ 2,0 W
 Tijd om de voorwaarde in te voeren: Stand-bymodus op netwerk: ≤ 20 min

Notities

Bij het installeren van het apparaat met plakstrip is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het installatieoppervlak glad en schoon is, en dat de plakstrip voldoende contactoppervlak heeft met het installatieoppervlak. De beste oppervlaktematerialen voor installatie zijn glas, keramische tegels, marmer en latexverf.

De externe voeding kan de batterijen in het batterijcompartiment niet opladen. Wanneer de batterijen zijn geïnstalleerd en het apparaat is aangesloten op een externe voeding, zal de Deurbel de externe voeding gebruiken.

Wanneer gelijkstroom wordt gebruikt als externe voeding, maken de voedingsaansluitingen geen onderscheid tussen positieve en negatieve polen, en beide aansluitingen kunnen worden verbonden met positieve of negatieve polen. Zorg ervoor dat er geen kortsluiting tussen de aansluitingen ontstaat.

Wanneer de batterijen worden gebruikt voor stroomvoorziening, staat de Deurbel standaard in de modus voor laag stroomverbruik en gaat deze automatisch in de slaapmodus wanneer er geen belyning of andere activeringsbronnen zijn. Alleen wanneer iemand blijft staan of aanbelt, wordt deze geactiveerd, en de levensduur van de batterij is direct gerelateerd aan de werkelijke activeringsfrequentie. Wanneer externe stroomvoorziening wordt gebruikt, zal de Deurbel altijd actief zijn en niet in de slaapmodus gaan.

Gebruik alstublieft LR6 AA-batterijen. Het gemengd gebruik van nieuwe en oude batterijen zal de werkingstijd en veiligheid van de Deurbel ernstig beïnvloeden. Zorg er elke keer dat u de batterijen vervangt voor dat alle zes batterijen gloednieuw zijn. De garantie vervalt als het fraudebestendige etiket dat is bevestigd aan de schroef in het batterijcompartiment is gescheurd, beschadigd of vernietigd. De deurbel kan alleen worden gekoppeld aan de Zoemer/Hub waarmee deze is geleverd, en vice versa.

Bevestiging kan worden gedaan via de HomeKit QR-codes aan de onderkant. Voor after-sales service is het vereist om de volledige set te retourneren.

Deurbel gaat in stand-by modus:

1. Wanneer de radar sensor van de deurbel geen naderend doel kan detecteren, zal het automatisch stand-by modus ingaan.
2. Log in bij de app, voer de pagina met functieinstellingen van de deurbel in, wijzig de werkmodus van de deurbel in "energiebesparende modus", en de deurbel blijft werken in de stand-by modus.

Kennisgeving

Het gebruik van het "Werkt met Apple"-badge betekent dat een accessoire specifiek is ontworpen om te werken met de technologie die in het badge wordt genoemd en dat het door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de Werking van dit apparaat of de naleving ervan van veiligheids- en regelgevingsnormen.

Een 10-daagse opnamegeschiedenis van uw Slimme Video Deurbel G4 Pro wordt veilig opgeslagen in iCloud en is beschikbaar om te bekijken in de Apple Home app op uw iPhone, iPad of Mac. U kunt één camera toevoegen aan een 50GB-abonnement, tot vijf camera's aan een 200GB-abonnement, of tot een onbeperkt aantal camera's aan een 2TB-abonnement zonder extra kosten. Camera-opnames tellen niet mee voor uw iCloud-opslaglimiet.

Communicatie tussen iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, HomePod mini of Mac en de HomeKit-compatibele Slimme Video Deurbel G4 Pro wordt beveiligd door HomeKit-technologie.

Apple, Apple Watch, HomeKit, HomePod, HomePod mini, Siri, iPad, iPad Air en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Online klantenservice: www.aqara.com support

Fabrikant: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adres: Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan IPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China

E-mail: support@aqara.com
 Gemaakt in China